

DENON

AH-C120MA

Auriculares internos MUSIC MANIAC™

Manual del usuario

Gracias por haber adquirido este producto Denon.

Antes de utilizar estos auriculares, asegúrese de haber leído la guía rápida o el manual del usuario y las "Precauciones durante el uso de los auriculares".

Después de leerlas, asegúrese de guardar el manual para futura referencia.

Contenido

Accesorios	3
Uso de la unidad	4
Sustitución de las fundas	4
Uso del mando a distancia	5
Uso del adaptador	6
Información sobre marcas registradas	7
Resolución de problemas	8
Especificaciones	9



**Compatible with
iPod®/iPhone®/iPad®**



La aplicación específica se llama "Denon Audio".
Las versiones para iPod touch® e iPhone pueden descargarse desde App StoreSM. La versión para teléfonos móviles Android™ puede descargarse desde Google Play™.


Accesorios

Compruebe que el producto va acompañado de las piezas siguientes.


① Guía rápida



② Precauciones durante el uso de los auriculares



③ Fundas de silicona para los audífonos (talla S/M/L) (2 de cada)



- Las fundas de silicona para los audífonos de la talla M han sido acopladas a los auriculares en la fábrica.

④ Tapones de espuma **Comply™**




- Este material se ajusta bien a la oreja y aísla adecuadamente del ruido del entorno.

⑤ Estuche




⑥ Adaptador

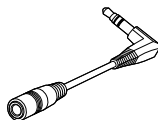

- Consulte [página 6](#) para obtener más información sobre cómo utilizar el adaptador.

Uso de la unidad

- Con los auriculares se suministran fundas de diferentes materiales y tallas. Cada una de estas fundas produce una sensación diferente cuando se introduce en las orejas. Elija las fundas que se adapten mejor a sus orejas.
- El auricular izquierdo tiene un saliente. Ajuste el auricular que tiene el saliente en su oreja izquierda.

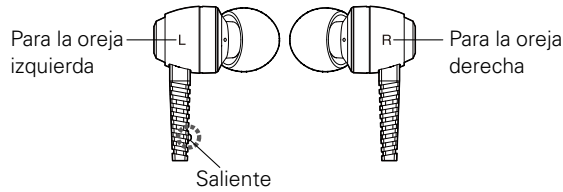


NOTA


- Introduzca los auriculares de forma que las fundas queden bien ajustadas a la oreja. Si las fundas no están bien ajustadas, es posible que el sonido de los graves sea débil o que el sonido de los auriculares izquierdo y derecho esté descompensado.

Sustitución de las fundas

■ Extracción de las fundas

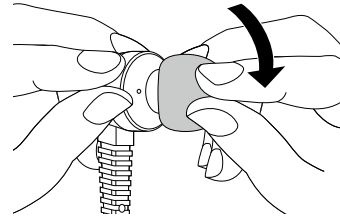

■ Acoplamiento de las fundas

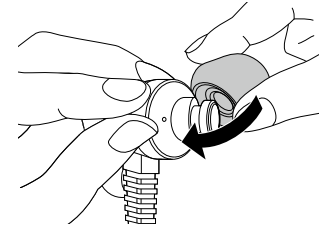


NOTA

- Ajuste bien las fundas en el cabezal de los auriculares.
- Es posible que las fundas se deterioren tras un uso o almacenamiento prolongado.

Uso del mando a distancia

Cuando conecta estos auriculares a un dispositivo compatible, puede utilizar el mando a distancia para reproducir y pausar música y realizar llamadas telefónicas.

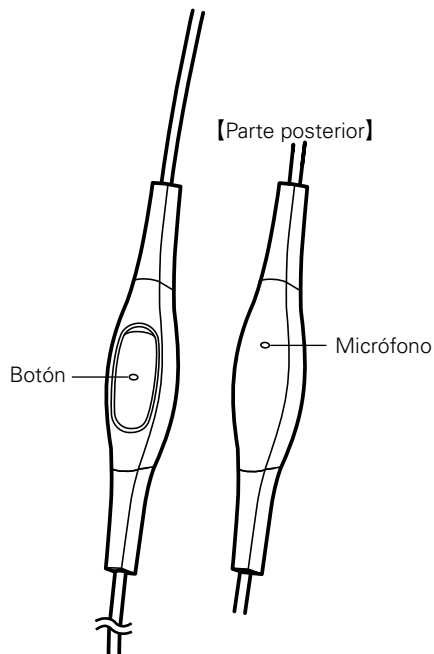

■ Reproducción de música

Botón	Función
Pulsar	Reproducir o pausar una canción o vídeo

■ Realización de llamadas telefónicas

Botón	Función
Pulsar	Contestar o finalizar una llamada

NOTA


- Es posible que el micrófono no funcione correctamente y que las operaciones que pueden realizarse con el mando a distancia difieran según el dispositivo conectado.

Uso del adaptador

Algunos smartphones no utilizan una configuración de conector de audio estándar. Si conecta los auriculares a un smartphone que no sea compatible con la mini clavija, puede ocurrir lo siguiente:

- El sonido no se escucha correctamente al reproducir música o al hablar por teléfono. O bien, no se escucha sonido en absoluto.
- El mando a distancia no funciona.
- La persona que está al otro lado del teléfono no oye su voz.

En estos casos, utilizar el adaptador suministrado para conectar los auriculares al smartphone, tal como se muestra en la siguiente figura, puede resolver el problema.

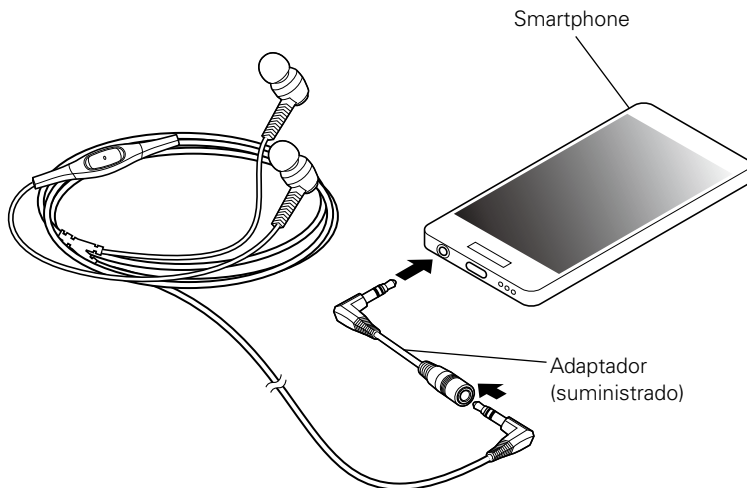

NOTA

- No utilice el adaptador suministrado a modo de cable alargador.

Información sobre marcas registradas

Android y Google Play son marcas comerciales de Google, Inc. El robot de Android ha sido reproducido o modificado sobre la base de trabajos creados y compartidos por Google y ha sido utilizado de acuerdo con los términos descritos en la licencia Reconocimiento 3.0 de Creative Commons.

iPod, iPod touch, iPhone y iPad son marcas comerciales de Apple, Inc, registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple, Inc.

Music Maniac es una marca registrada de D&M Holdings.

Resolución de problemas

Si esta unidad no funciona correctamente, compruebe los elementos que figuran en la tabla siguiente. Si persistiera el problema, puede producirse un funcionamiento erróneo.

En este caso, desconecte la alimentación eléctrica inmediatamente y póngase en contacto con su proveedor.

Síntoma	Causa / Solución	Página
Mala calidad de sonido. O no se escucha sonido de uno de los auriculares.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe que el cable de los auriculares esté conectado correctamente al conector de auriculares del dispositivo de reproducción.• Utilice el adaptador suministrado para conectar los auriculares.• Compruebe que las fundas queden bien ajustadas a sus orejas. Si las fundas que está utilizando no se ajustan correctamente a su oreja, sustitúyalas.	– <u>6</u> <u>4</u>
El micrófono no funciona.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe que el cable de los auriculares esté conectado correctamente al conector de auriculares del dispositivo de reproducción.• Compruebe que el orificio del micrófono de la parte posterior del mando a distancia no esté obstruido.• Utilice el adaptador suministrado para conectar los auriculares.• Es posible que el micrófono no funcione correctamente según el tipo de smartphone.	– <u>5</u> <u>6</u> –
El smartphone no responde a las operaciones del mando a distancia.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe que el cable de los auriculares esté conectado correctamente al conector de auriculares del dispositivo de reproducción.• Utilice el adaptador suministrado para conectar los auriculares.• Es posible que las operaciones que pueden realizarse con el mando a distancia difieran según el tipo de smartphone.	– <u>6</u> –

Especificaciones

■ Tipo:	Tipo dinámico
■ Unidad principal:	Ø 11,5 mm
■ Impedancia de entrada:	32 Ω/ohm
■ Sensibilidad:	106 dB/mW
■ Entrada máxima:	250 mW
■ Frecuencia de reproducción:	5 – 24.000 Hz
■ Peso:	7,3 g (cable no incluido)
■ Longitud del cable:	1,3 m de cable OFC
■ Clavija:	Mini clavija dorada de Ø 3,5 mm

* Con el propósito de introducir mejoras, las especificaciones y el diseño del equipo están sujetos a cambios sin previo aviso.

DENON

www.denon.com

D&M Holdings Inc.
V00