

DENON®

AVR-S540BT

AV SURROUND RECEIVER

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide / Guía de inicio rápido / Guia de Arranque Rápido

Read Me First....

Lisez-moi en premier.... / Lea esto primero.... / Leia isto primeiro....

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

**Please do not return this unit to the store.
If you need help...**

Check our AVR setup tips online
Usa.denon.com/SetupTips
Ca.Denon.com/SetupTips

Call for Assistance
1-855-MY.DENON (USA) 1-855-693-3666
1-800-668-0652 (Canada)

Monday – Friday 10:00AM to 10:00PM E.S.T
Saturday 12:00PM to 8:00PM E.S.T






Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un récepteur AV Denon.

Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre récepteur AV.

Avant de commencer











Éléments nécessaires à la configuration

 TV	 Câbles d'enceinte	 Enceintes
 Câble HDMI	 Câble subwoofer	



- Pour brancher cet appareil à un périphérique compatible avec les fonctions Deep Color, 4K et ARC, utilisez un "High Speed HDMI cable with Ethernet" qui porte le logo HDMI.
- Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide 	Antenne intérieure FM 
Instructions de sécurité 	Antenne à boucle AM 
Remarque sur la radio 	Microphone d'étalonnage du son 
Garantie (Pour le modèle pour l'Amérique du Nord uniquement) 	Télécommande (RC-1216) 
Récepteur 	Piles R03/AAA 



- L'utilisation de votre propre trépied permet de configurer automatiquement les réglages sur l'environnement d'écoute optimal, offrant des performances exceptionnellement élevées.

Paramétrage

Le processus de paramétrage compte quatre étapes.


1 Installation des piles dans la télécommande

2 Connexion du récepteur

3 Suivre l'assistant de configuration à l'écran


4 Écouter de la musique via Bluetooth

1 Installation des piles dans la télécommande

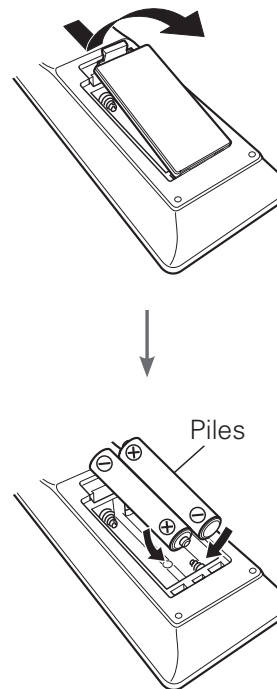


2 Connexion du récepteur

- 1) Placez le récepteur vers votre téléviseur et branchez le cordon d'alimentation

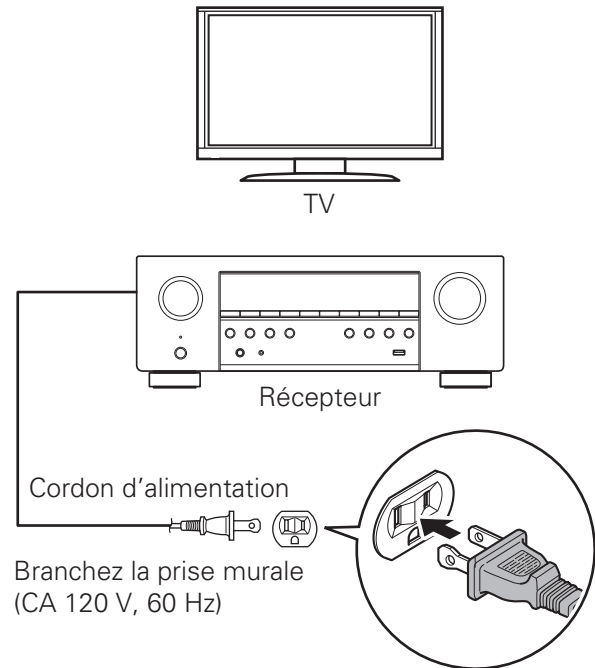

2) Connectez le récepteur à votre TV à l'aide d'un câble HDMI

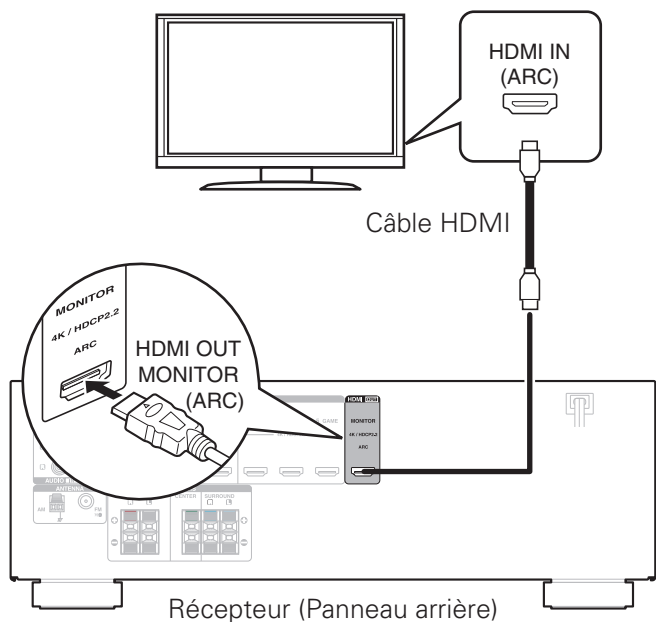

ARC (Audio Return Channel) :


Si votre téléviseur prend en charge ARC, il peut renvoyer le son au récepteur AV lorsque vous utilisez les sources vidéos intégrées du téléviseur (syntoniseur TV, services de diffusion en continu Smart TV, etc...). ARC nécessite que vous activiez HDMI CEC sur le téléviseur. Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur du téléviseur pour les instructions de réglage de HDMI CEC. Veuillez noter que certains constructeurs de téléviseurs utilisent d'autres noms pour la fonction HDMI CEC.

3) Mettre en marche le récepteur



Télécommande de la TV


4) Choisissez l'entrée HDMI adéquate sur votre TV

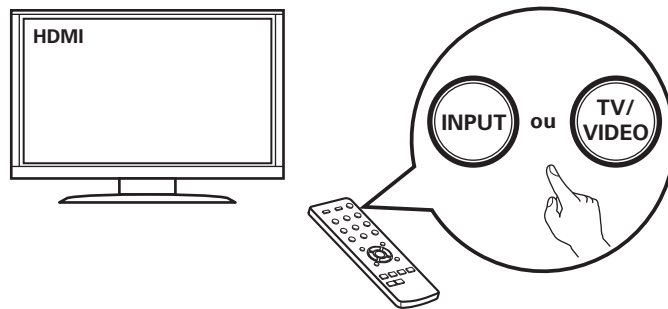

Télécommande de la TV


5) Mettre en marche le récepteur

- Appuyez sur  pour mettre le récepteur sous tension.

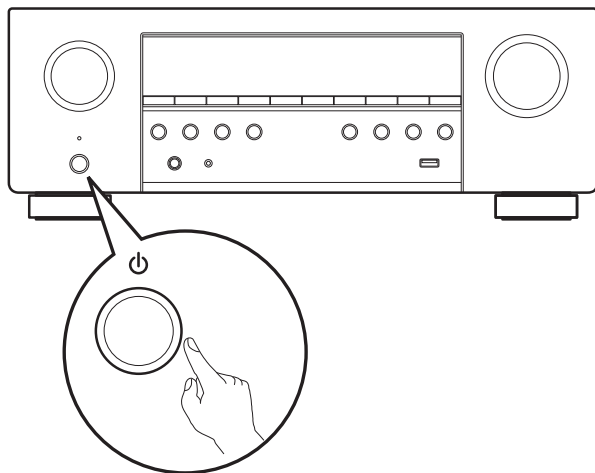

6) Vérifiez la connexion


- Vérifiez que vous pouvez voir cet écran sur votre téléviseur.

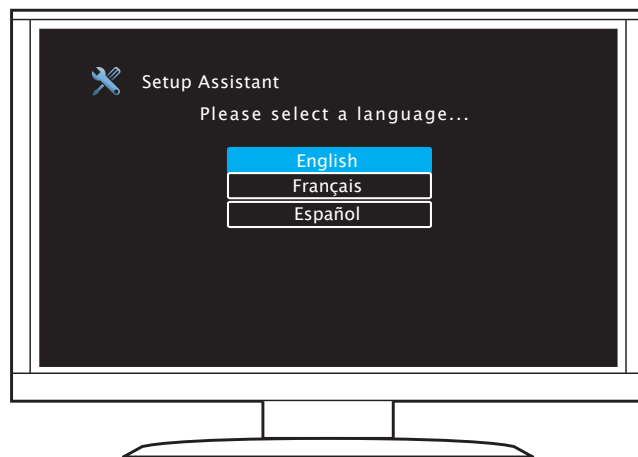

Si cet écran ne s'affiche pas, veuillez revenir en arrière et recommencer les étapes dans la séquence recommandée.


3 Suivre l'assistant de configuration à l'écran

L'assistant de configuration vous aidera à connecter vos enceintes et les différents composants à votre récepteur Denon et à les configurer. Veuillez utiliser la télécommande et suivre les instructions à l'écran.

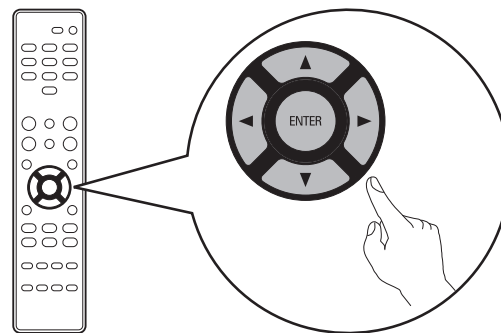


4 Écouter de la musique via Bluetooth

- 1 Appuyez sur la touche Bluetooth de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes pour passer en mode appariement.

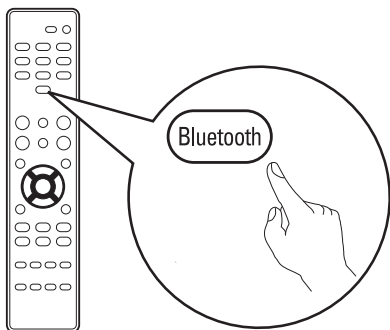

- 2 Activez le paramétrage Bluetooth sur votre périphérique mobile.

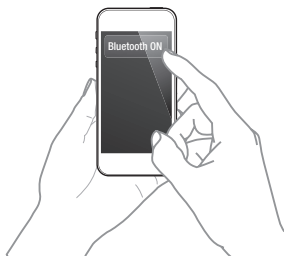

- 3 Sélectionnez "Denon AVR-S540BT" dans la liste des périphériques Bluetooth affichée sur votre périphérique mobile.




- 4 Lisez de la musique depuis n'importe quelle application sur votre périphérique.




Pour reconnecter un périphérique Bluetooth déjà apparié, recommencez à l'étape 2.

Manuel de l'Utilisateur

- Pour de plus amples informations, consultez www.denon.com
- Reportez-vous au manuel sur Internet pour obtenir d'autres informations sur les fonctions et des détails sur la procédure de fonctionnement.
manuals.denon.com/AVRS540BT/NA/FR/

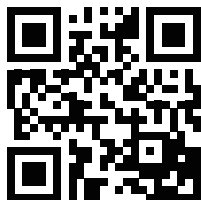

Manuel en ligne

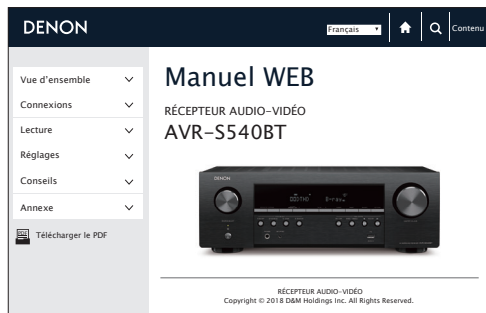

Compatible avec l'application "Denon 500 Series Remote"



L'application "Denon 500 Series Remote" vous permet de commander l'AVR-S540BT à distance à partir de votre périphérique mobile lorsqu'il est connecté par Bluetooth. Elle est disponible gratuitement dans l'Apple App Store, sur Google Play ou l'Amazon Appstore. Recherchez "DENON 500 SERIES".





DENON®
www.denon.com

Printed in Vietnam 5411 11579 00AD
Copyright © 2018 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.