

DENON[®]

RCD-M41

CD RECEIVER

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide / Guía de inicio rápido

Read Me First....

Lisez-moi en premier.... / Lea esto primero....

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

Bienvenido

Gracias por elegir un receptor con CD Denon. En esta guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a configurar su receptor con CD.

No devuelva esta unidad a la tienda, solicite asistencia.












Si necesita ayuda... :

Si necesita más ayuda para solucionar algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Denon en su región.



www.denon.com

Antes de empezar

Contenido de la caja

Guía de inicio rápido		Receptor con CD	
Manual del usuario		Cable de alimentación	
Instrucciones de seguridad		Antena interior de FM	
Nota sobre radio		Antena AM de cuadro	
Garantía (solo para el modelo de Norteamérica)		Mando a distancia	
		Pilas R03/AAA	

Elementos requeridos para la instalación


 Sistemas de altavoces	 Cables del altavoz
--	---



- Tenga en cuenta que las ilustraciones de este manual se ofrecen con fines explicativos y pueden no corresponderse con la unidad real.

1 Conexión


- 1 Conecte los altavoces izquierdo y derecho al RCD-M41.

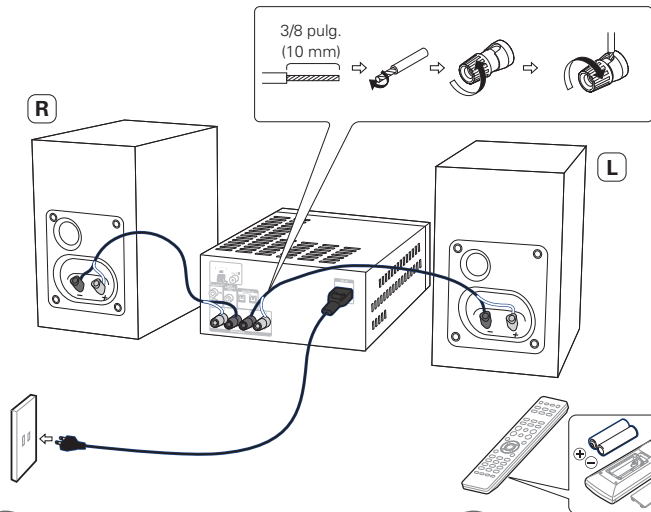

- 2 Conecte el cable de alimentación del RCD-M41 a la toma eléctrica.

- 3 Inserte las pilas en el mando a distancia.



Conexión de una antena FM/AM

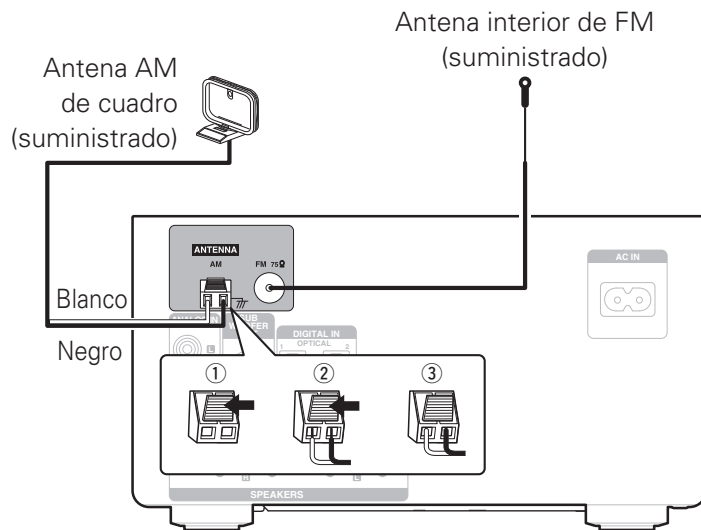

- Consulte “Conjunto de la antena AM de cuadro” en la página siguiente para obtener instrucciones sobre cómo montar la antena AM de cuadro.

❑ Conjunto de la antena AM de cuadro

- 1 Pase el soporte por la base de la antena de cuadro, desde atrás hacia adelante, y dóblelo.
- 2 Introduzca la lengüeta en el orificio cuadrado del soporte.

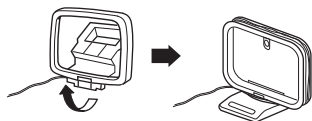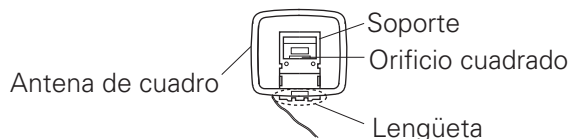

2 ¡Disfrute de su música!

❑ Reproducción desde un CD

- 1 Pulse **CD** para cambiar la fuente de entrada a “DISC”.
- 2 **Introduzca un disco.**
Comienza la reproducción.
 - Pulse ▲ en la unidad para abrir/cerrar la bandeja de discos.



- Puede establecer si los CD se reproducen automáticamente. Si desea obtener información detallada, consulte el Manual del propietario incluido.

❑ Audición de emisiones de FM/AM

1 Pulse **TUNER** para seleccionar la banda de recepción.

- FM AUTO: Para escuchar emisiones en FM.
- FM MONO: Si la señal es débil y no es posible una recepción estable en estéreo, seleccione “FM MONO” para recibir la señal en monoaural.
- AM: Para escuchar emisiones en AM.

2 Utilice **TUNE +** o **TUNE –** para seleccionar la emisora que quiere escuchar.

❑ Audición de emisoras preseleccionadas (Presel. auto)

En esta unidad se pueden preseleccionar un total de 40 emisoras con emisiones de FM.

1 Pulse **SETUP** durante la recepción de FM.

Aparece el menú “SETUP”.

2 Utilice Δ / ∇ y **ENTER** para seleccionar “TUNER SETUP” - “FM AUTO PRESET” y, a continuación, pulse **ENTER**.

La unidad empieza a sintonizar automáticamente emisoras de radio y las presintoniza.

3 Utilice **CHANNEL –** o **CHANNEL +** para elegir el número de preselección.


❑ Disfrute de la música mediante Bluetooth

1 Pulse Bluetooth para cambiar la fuente de entrada a “Bluetooth”.

Al utilizar por primera vez, la unidad entrará en el modo de emparejamiento automáticamente y “Pairing” aparecerá en la pantalla de la unidad.




2 Active la configuración Bluetooth en su dispositivo móvil.

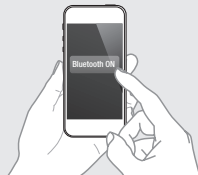


3 Seleccione “Denon RCD-M41” de la lista de dispositivos Bluetooth en su dispositivo móvil.

- Introduzca “0000” cuando se le pida la contraseña en la pantalla del dispositivo Bluetooth.

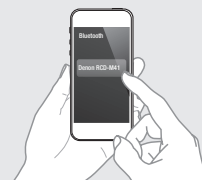

4 Reproduzca música con cualquier app que tenga en su dispositivo.

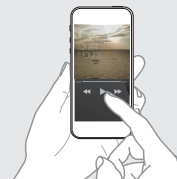


Para volver a conectar un dispositivo Bluetooth previamente emparejado, comience por el paso 2.

Manual del usuario


Consulte el manual del propietario para obtener más información sobre la configuración y el funcionamiento del receptor con CD y sus funciones.

❑ En versión en línea

Introduzca la siguiente URL en su navegador web:
manuals.denon.com/RCDM41/NA/ES/

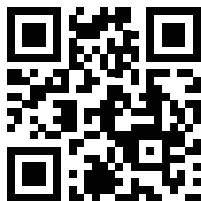

Manual en línea

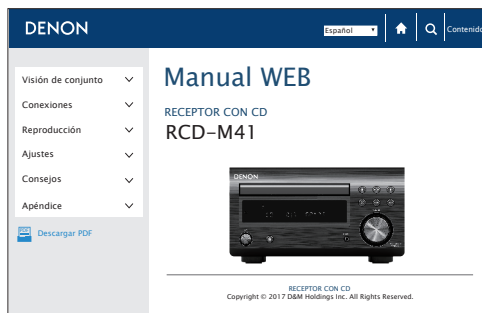


❑ Versión imprimible

Acceda a la versión imprimible del manual del propietario desde el CD-ROM incluido o seleccione el enlace "Descarga PDF" desde la versión en línea.

1

Introduzca el disco en el PC.

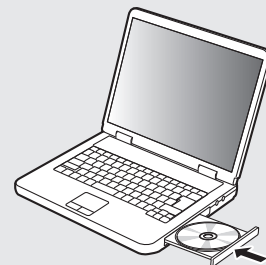

2

Siga las instrucciones de la pantalla o haga doble clic en el archivo PDF.

DENON®

www.denon.com

Printed in Vietnam 5411 11538 00AD
Copyright © 2017 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.