

DENON

AVR-X3000

INTEGRATED NETWORK AV RECEIVER

Getting Started

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

Mise en route/ Antes de empezar

Bienvenido

Gracias por elegir un receptor AV Denon. En esta guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a configurar su receptor AV.

En caso de problemas de configuración:

Si necesita más ayuda para solucionar algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Denon en su región.

1-855-MY.Denon

1-855-693-3666

Para obtener ayuda, llame de 9:00 a 20:00, de lunes a viernes, EST (hora del Este de EE. UU.)

Para consultar las preguntas más frecuentes, visite el sitio www.usa.denon.com/FAQ



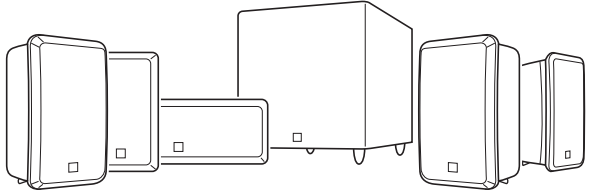
Solo para EE.UU. y Canadá

Antes de empezar

Contenido de la caja

 <p>Micrófono con base</p>	 <p>Mando a distancia</p>	 <p>Pilas R03/AAA</p>	
 <p>Receptor</p>		 <p>Cable de alimentación</p>	
 <p>Etiqueta de cable</p>	 <p>Instrucciones de seguridad</p>	 <p>Antes de empezar</p>	 <p>Manual del usuario</p>

Elementos requeridos para la instalación

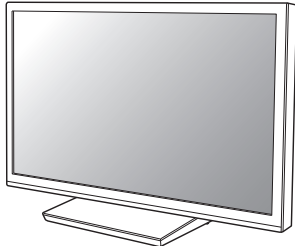 <p>TV</p>	 <p>Cable HDMI</p>
 <p>Sistemas de altavoces</p>	




Tenga en cuenta que las ilustraciones de este manual se ofrecen con fines explicativos y pueden no corresponderse con la unidad real.

Configuración

El proceso de configuración consta de tres pasos.


- 1** Colocar las pilas en el mando a distancia
- 2** Conectar el receptor al TV
- 3** Seguir las instrucciones del Asistente para la configuración que irán apareciendo en pantalla

1 Colocación de las pilas en el mando a distancia

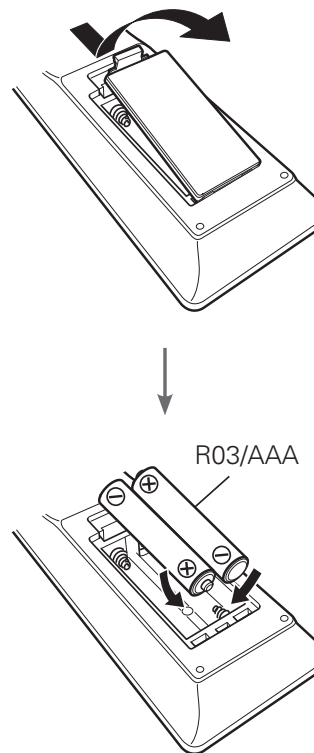


2 Conexión del receptor al TV

❑ Coloque el receptor cerca del TV.

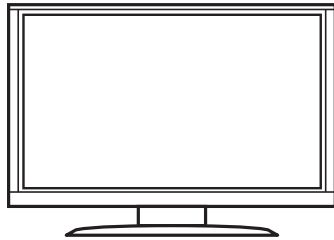


TV


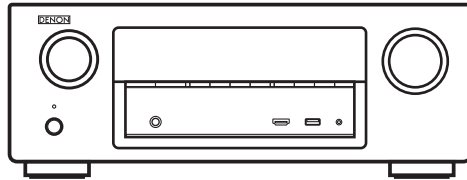


Receptor

❑ Conecte el receptor al TV con un cable HDMI.


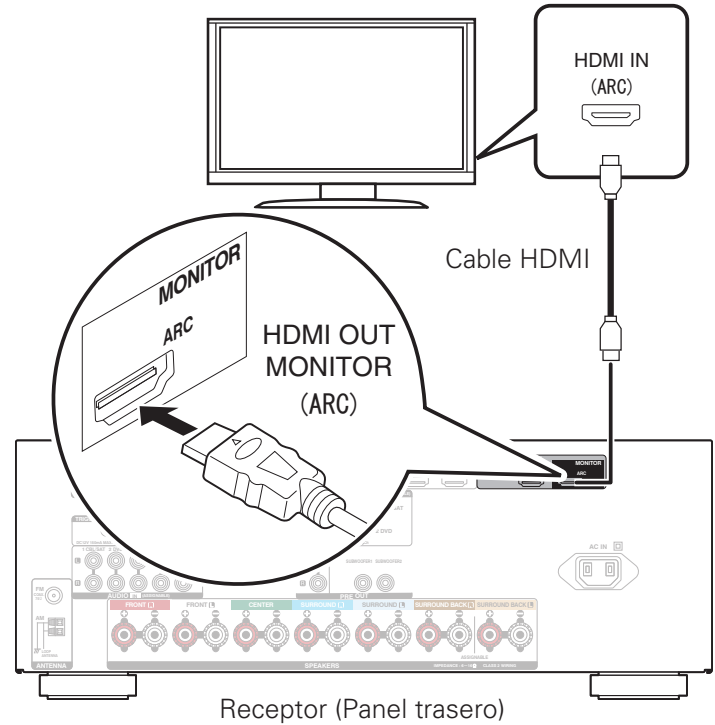


❑ **Encienda el TV.**

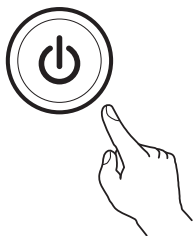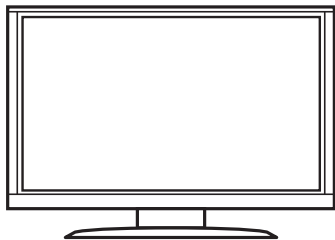


Mando a distancia del TV

❑ **Seleccione la entrada HDMI adecuada del TV.**

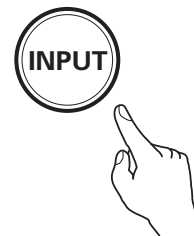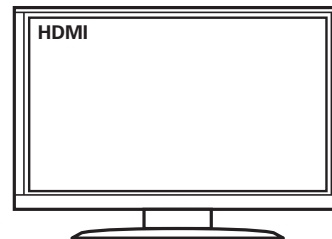

Mando a distancia del TV


❑ Encienda el receptor.

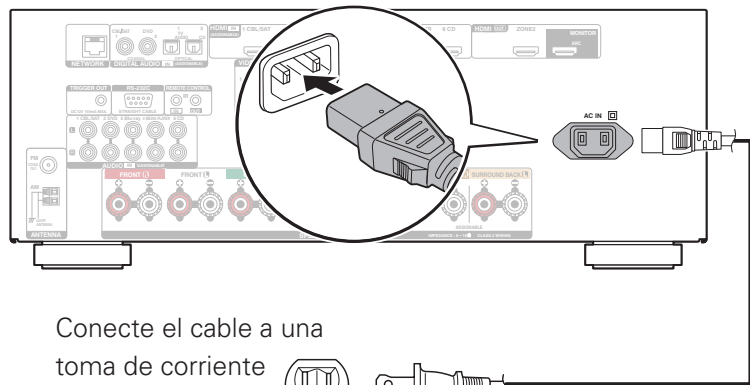


Conecte el cable a una
toma de corriente
(CA 120 V, 60 Hz)



Cable de alimentación
(suministrada)


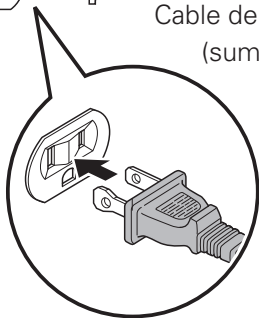


- Encienda el receptor como se indica a continuación.

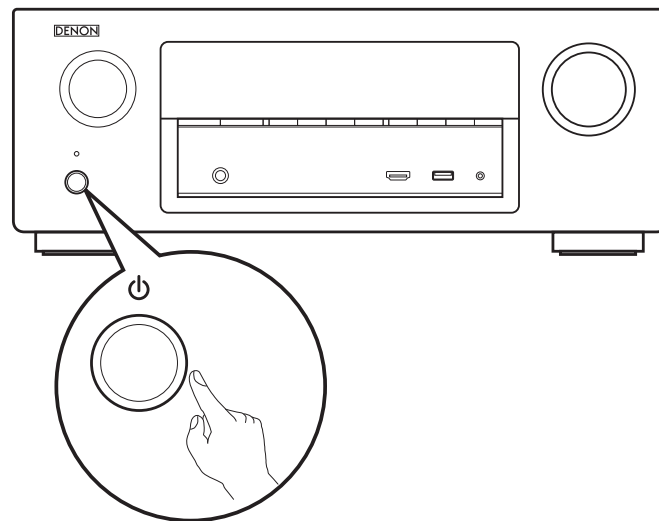

3 Seguir las instrucciones del Asistente para la configuración que irán apareciendo en pantalla


El Asistente para la configuración le guiará por el proceso de conexión y configuración de los altavoces y demás componentes a su receptor Denon. Utilice el mando a distancia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

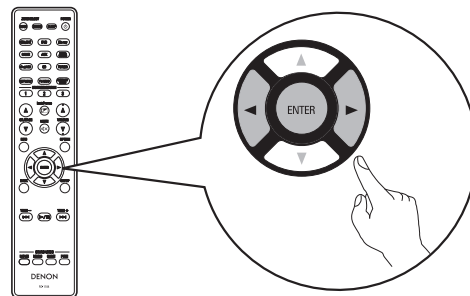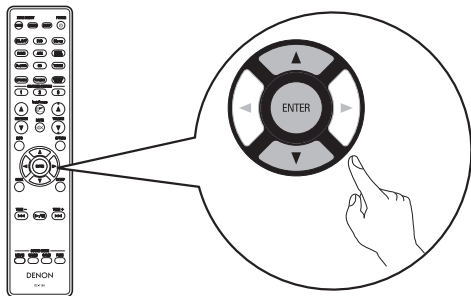


Manual del usuario

El disco CD-ROM incluido contiene una versión en formato Adobe PDF del Manual del usuario completo para el receptor AV. Consulte este manual para obtener información más detallada sobre la configuración y el funcionamiento del receptor y sus características.

1 Introduzca el disco en el PC.

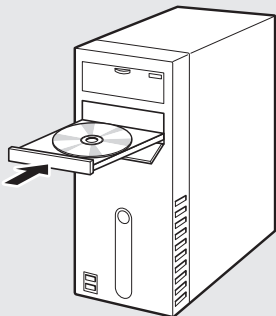

2 Siga las instrucciones de la pantalla o haga doble clic en el archivo PDF.

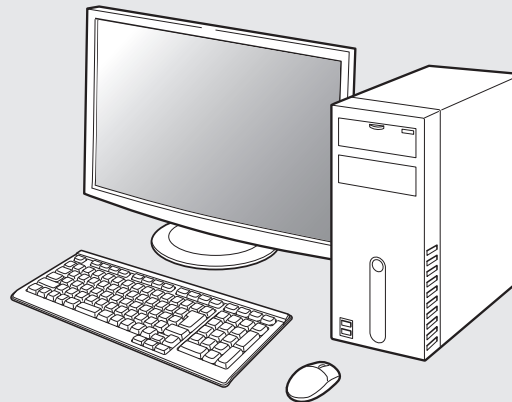

Nombre del producto : Receptor AV Integrado en red
Número de modelo : AVR-X3000

DENON

www.denon.com

D&M Holdings Inc.
Printed in China 5411 11019 00AD